

FOGLIO ISTRUZIONI MONTAGGIO

CENTRALINA CONTROLLO POPOFF

COLORAZIONE E FUNZIONE CAVI

NERO CAVO DI MASSA DA COLLEGARE AL NEGATIVO BATTERIA

ROSSO DA COLLEGARE AL POSITIVO BATTERIA TRAMITE IL PORTA FUSIBILE
FORNITO NEL KIT
(IL PORTA FUSIBILI IL PIÙ VICINO POSSIBILE ALLA FONTE DI
ALIMENTAZIONE.)

ARANCIONE SEGNALE ACCELERATORE DA COLLEGARE :


ABARTH 595 CON CENTRALINA A DUE CONNETTORI DELLA STESSA
LUNGHEZZA
CONNETTORE A PIEDINO N.A24 VERDE GRIGIO.

ABARTH 500 CON CENTRALINA A 2 CONNETTORI UNO LUNGO ED UNO
CORTO
CONNETTORE LUNGO PIEDINO A79 BLU/NERO

COLLEGARE I DUE RESTANTI CONNETTORI RISPETTIVAMENTE:
QUELLO MASCHIO CON LINGUETTA GIALLA ALLA NOSTRA VALVOLA E1
QUELLO FEMMINA TUTTO NERO AL CONNETTORE DI COMANDO VALVOLA
ORIGINALE.

FUNZIONI E SIGNIFICATI LED

LED POSIZIONE ROSSO = PRESENZA ALIMENTAZIONE
LED POSIZIONE BLUE = SE LAMPEGGIANTE = PRESENZA SEGNALE
ACCELERATORE SOTTO SOGLIA FUNZIONAMENTO
LED POSIZIONE BLUE = SE ACCESO FISSO = PRESENZA SEGNALE
ACCELERATORE PREMUTO SOPRA SOGLIA FUNZIONAMENTO
LED POSIZIONE VERDE = USCITA TENSIONE PER COMANDO VALVOLA (SI
ATTIVA AL RILASCIO ACCELERATORE)

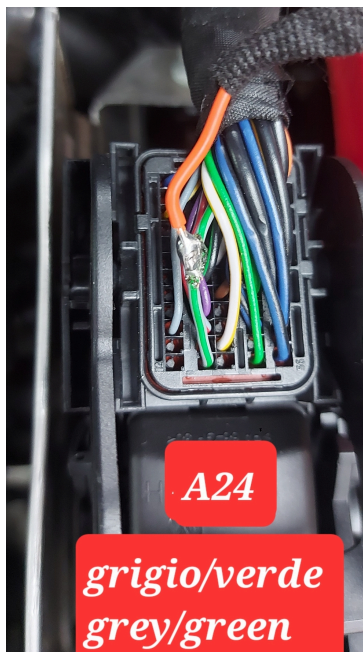

B Bonalume

accessori per il tuning

Via Enrico Cialdini 85 - Milano (MI) - Italy - T. +39 02 6460031 - M. 339 6455611

info@bonalume.it - www.bonalume.com